

# チップソー&面取りカッターお求めガイド

面とれ〜るシリーズ チップソーと面取りカッターとの組み合わせ以外では、使用できません。

**!** 本製品のチップソー・面取りカッターは、内径が22mmになっております。

step  
**1**

## お持ちの機種を確認後、適合するフランジ(ワッシャ)を購入

お持ちの機種に適合するフランジ(ワッシャ)を下記を参考に確認してください。


	日立	マキタ	リョービ
機種	C4YC ※1 C5YB2 ※1 C4YB C5YC	KS4000FX KS4100F KS5000FX KS5100F KS5200FX	5044KB 5055FKB 5205FX
適合フランジ	外側フランジ HOUT01S + 内側フランジ HIN02S	MIN02S	準備中
	C4YA1 C4YA2	5034FKB	NW420ED
	HIN03B	MIN03S	RIN01
		MIN04B	

※1…日立 C4YC・C5YB2 は外側・内側フランジのセットでご使用ください。


step  
**2**

## 治具を購入

●切込み深さ調整治具 ●面取り巾調整板

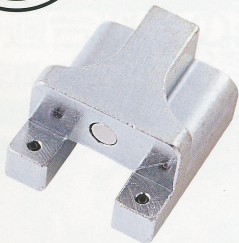

【切込み深さ調整治具】

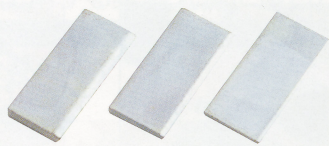

【面取り巾調整板】

step  
**3**

## 用途に合わせてタイプで選ぶ

初心者からこだわりの職人まで、用途に合わせてお選びください。

まず一枚と  
いう方に!!

### 万能タイプ

3分(9.5mm)・4分(12.5mm)ボードの切断と面取り作業ができます。

タイプ  
**A**

こだわりの  
職人さんに!!

### ぎりぎり切り 4分タイプ

4分(12.5mm)ボードを3mm巾で面取りし、チップソーの刃先をボードからギリギリ(1.5mm)で切断します。

タイプ  
**B**

こだわりの  
職人さんに!!

### ぎりぎり切り 3分タイプ

3分(9.5mm)ボードを3mm巾で面取りし、チップソーの刃先をボードからギリギリ(1.5mm)で切断します。

タイプ  
**C**

発売未定!!

### 5分タイプ

5分(15mm)ボードの切断と面取り作業ができます。

タイプ  
**D**

## 早見表

チップソー	面取りカッター	ボード厚	面巾調整板	面取り巾(mm)	はみ出し(mm)		
100mm 125mm	72mm 97mm	3分	0	切断のみ	4.5		
			小	1	5.5		
			中	2	6.5		
			大	3	7.5		
			4分	0	切断のみ	1.5	
				小	1	2.5	
		中		2	3.5		
		5分	大	3	4.5		
			0	切断のみ	不可		
			小	1	不可		
				中	2	0.5	
				大	3	1.5	
100mm 125mm	78mm 103mm	3分	0	切断のみ	1.5		
			小	1	2.5		
			中	2	3.5		
			大	3	4.5		
			4分	0	切断のみ	不可	
				小	1	不可	
		中		2	0.5		
				大	3	1.5	
		100mm 125mm	84mm 109mm	3分	0	切断のみ	不可
					小	1	不可
					中	2	0.5
				5分	大	3	1.5
0	切断のみ				1.5		
小	1				2.5		
		中	2	3.5			
		大	3	4.5			

※早見表は目安です。ボードの厚み、研磨等諸事情によって面巾、はみ出し寸法が変わります。